

Инструкция по настройке роутера NETGEAR WGR614.

Маршрутизатор NETGEAR WGR614 является рабочей лошадкой, он не хватает звёзд с неба - у него нет каких-то передовых функций, но свои основные обязанности он выполняет на отлично. Многие пользователи отмечают, что роутер держится без перезагрузок/перенастройки в течение полугода и более. Также следует подчеркнуть высокое качество беспроводного соединения, даже если на пути будет находиться бетонная стена. И всё это при весьма демократичной цене.



Маршрутизатор NETGEAR WGR614

Достаньте роутер и коробки и начните настройку:

1. Предварительно убедитесь, что все необходимые кабели подключены:

- Кабель питания, подключен к маршрутизатору и к сети.
- Приходящий Ethernet кабель провайдера подключен в соответствующий порт WAN, он визуально отделён от остальных.
- Ethernet кабель от компьютера включен в любой LAN порт на маршрутизаторе.
- Если все кабели на месте, то переходите к компьютеру для дальнейшей настройки.


2. Вам понадобится настроить подключение по локальной сети.

Если у вас *Windows XP* зайдите в меню «**Пуск**», найдите там подменю «**Настройки**» и в них «**Панель управления**». Здесь вам нужно найти «**Сетевые подключения**». Вы увидите иконку «**Подключение по локальной сети**», нажмите на неё правой кнопкой. В появившемся меню выбирайте пункт «**Свойства**».


Если у вас *Windows 7*, то ваш путь будет иным: зайдите в меню «**Пуск**», найдите там «**Панель управления**», здесь найдите раздел «**Сеть и интернет**», в нём будет подраздел «**Центр управления сетями и общим доступом**», в центре управления обратите внимание на меню слева и кликните в нём пункт «**Изменение параметров адаптера**», где вы увидите долгожданную иконку «**Подключение по локальной сети**» - нажмите на неё правой кнопкой. В появившемся меню выбирайте пункт «**Свойства**».

Далее различий между операционными системами быть не должно.

3. В окне «Свойств» удостоверьтесь, что в «Компонентах, используемых этим подключением» «Протокол Интернета (TCP/IP)» отмечен галочкой. Его также надо будет настроить — выделите его и нажмите кнопку «Свойства».

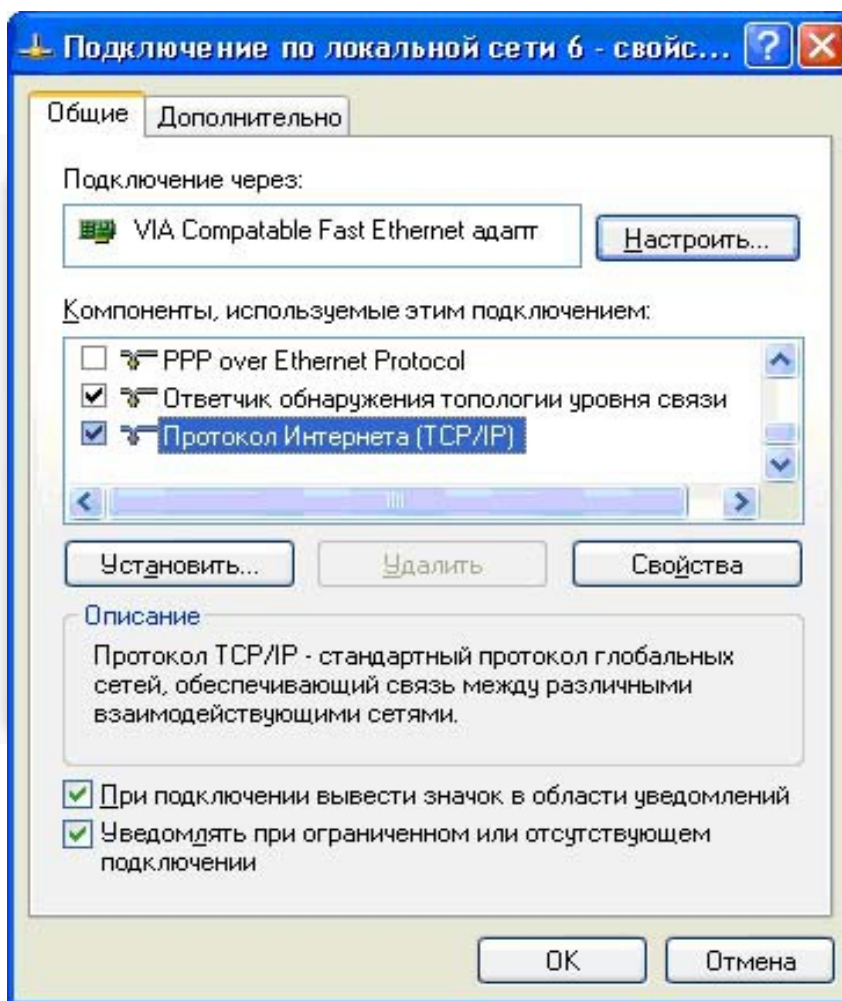

4. С настройкой всё просто — достаточно указать, чтобы компьютер получал *IP-адреса* и *адрес DNS-сервера* автоматически. Отмечаете соответствующие пункты и нажимаете «**ОК**». После этого должно произойти получение нового IP-адреса.

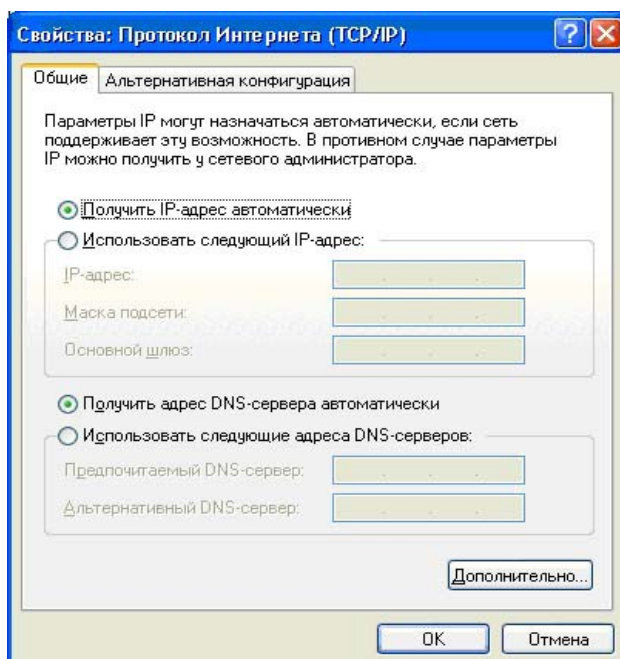


5. Далее для настройки внешнего соединения с интернетом требуется зайти в WEB-интерфейс управления маршрутизатора. Используйте для входа любой доступный браузер («*Internet*

Explorer)/«Firefox)/«Opera» или «Google Chrome»). В адресную строку введите или скопируйте IP-адрес маршрутизатора по умолчанию: **http://192.168.1.1** и нажмите «Enter».

6. Вы попадёте на главную страницу авторизации маршрутизатора. Используйте для входа параметры по умолчанию:

- **User name - admin**
- **Password - password**


Позже следует изменить пароль по умолчанию на более безопасный.

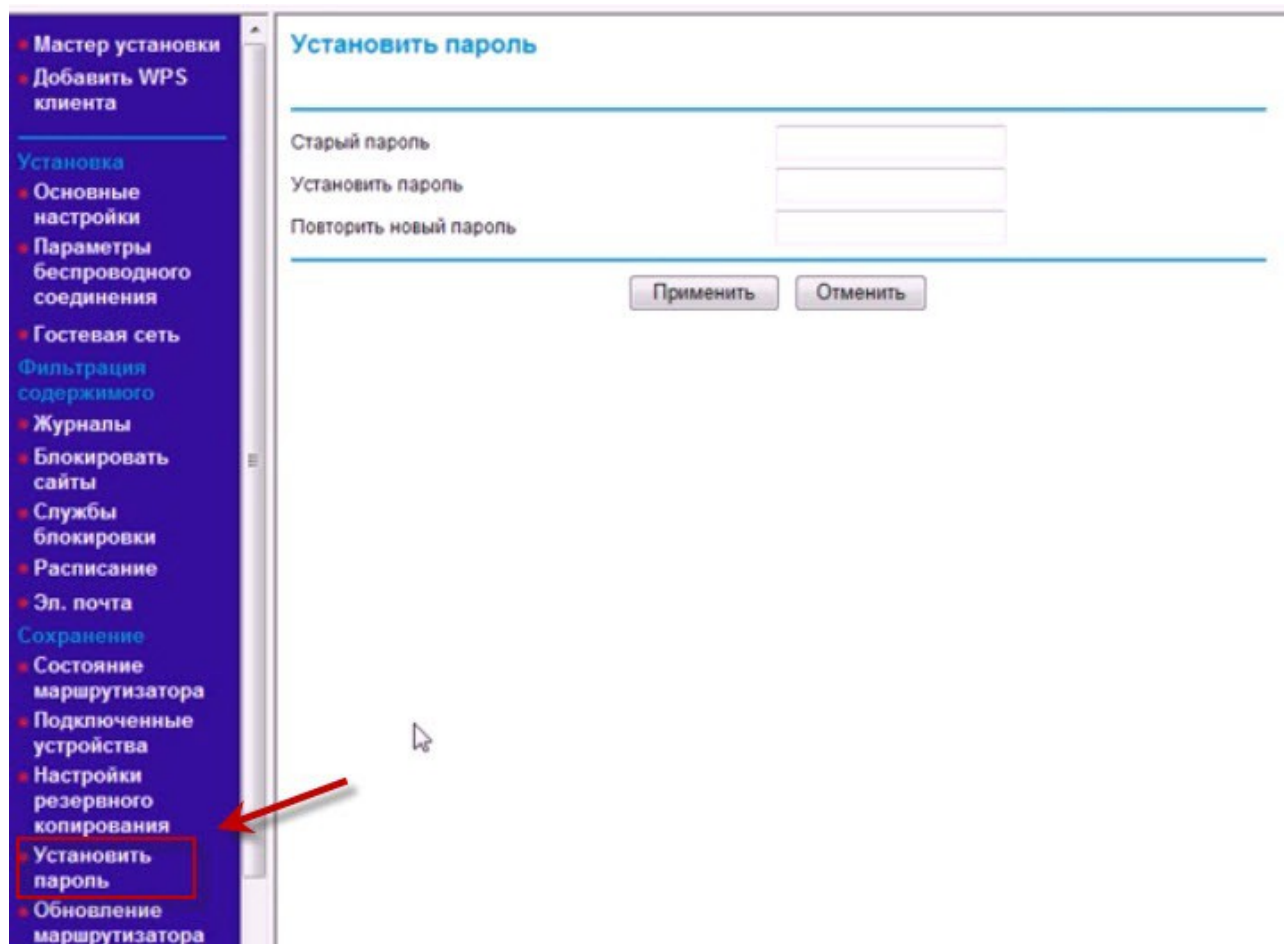

Изменение пароля для маршрутизатора NETGEAR WGR614

8. Далее необходимо настроить PPPoE подключение. Для этого необходимо найти в левом меню раздел «**Настройки**» в нём подменю «**Основные настройки**». В открывшейся вкладке следует выставить следующие параметры:

- На вопрос "**Требуется ли при подключении к Интернету ввести имя пользователя и пароль?**" ответьте - **Да**
- **Имя пользователя - client-**.***** , как в это указано в договоре
- **Пароль** - если вы не меняли его в личном кабинете, то его также можно найти в договоре
- **Режим подключение - Всегда включено**
- **IP-адрес компьютера и IP-адрес DNS сервера** следует **получать автоматически**
- **Отметьте**, что следует **Использовать MAC-адрес** компьютера.
- Сохраните настройки кнопкой «**Применить**»

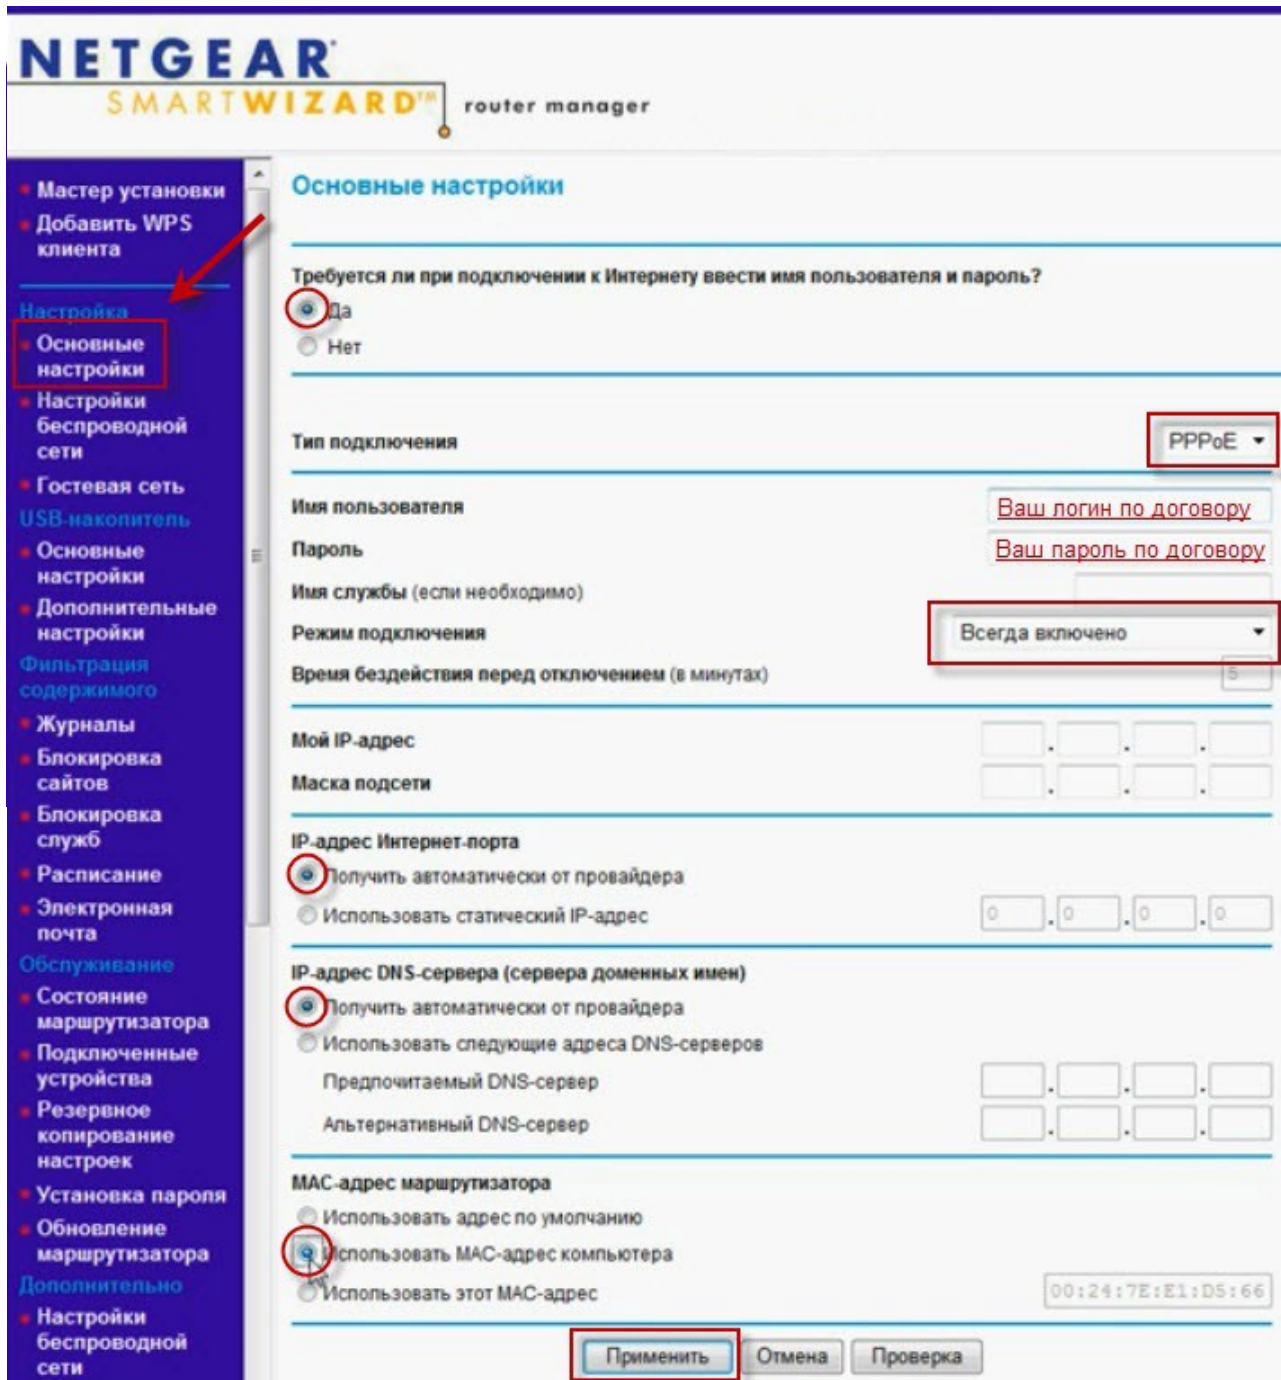

Настройка PPPoE-соединения для роутера NETGEARWGR614

9. Уже сейчас вы можете использовать маршрутизатор для соединения вашего оборудования в локальную сеть по кабелю, но для того чтобы использовать его возможности по максимуму, следует настроить Wi-Fi соединение. Для этого в левом меню найдите раздел **«Настройки»** пункт меню **«Настройки беспроводного соединения»**. Настроек на этой странице немного:

- **«SSID»** - название беспроводной сети, оно будет отображаться при поиске беспроводных сетей.
- Канал: Авто
- Режим: до 54Мбит/с
- Среди **«Параметров безопасности»** следует выбрать **WPA2-PSK[AES]**

- Также укажите фразу-пароль, чтобы никто не мог подключиться к беспроводной сети без Вашего ведома. Пароль должен быть длиной от 8 до 63 цифр. Популярным способом является указать в качестве пароля серийный номер устройства.
- Подтвердите настройки кнопкой «**Применить**»

Параметры беспроводного соединения

Беспроводная сеть

Имя (SSID): NETGEAR

Регион: Россия

Канал: Авто

Режим: До 54 Мбит/с

Параметры безопасности

Нет

WEP

WPA-PSK [TKIP]

WPA2-PSK [AES]

WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]

Параметры безопасности (WPA2-PSK)

Фраза-пароль: 12345678 от 8 до 63 символов или 64 шестнадцатеричных цифры)

Применить Отменить

Настройка беспроводного соединения маршрутизатора NETGEAR WGR614

Поздравляю, Вы закончили настройку маршрутизатора NETGEAR WGR614, можете начинать подключаться к интернету с помощью беспроводной сети. Приятного сёрфинга.